



TOSHIBA

FOUR/GRIL A MICRO-ONDES

ERG-6869F/FW

ERG-8869F/FW

ERG-6869F/FW

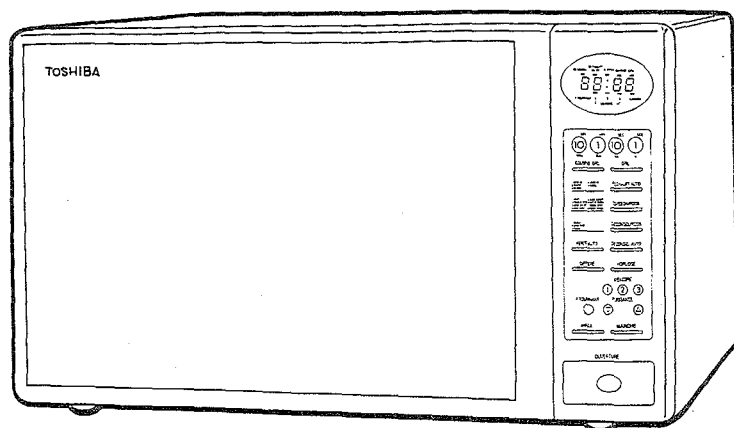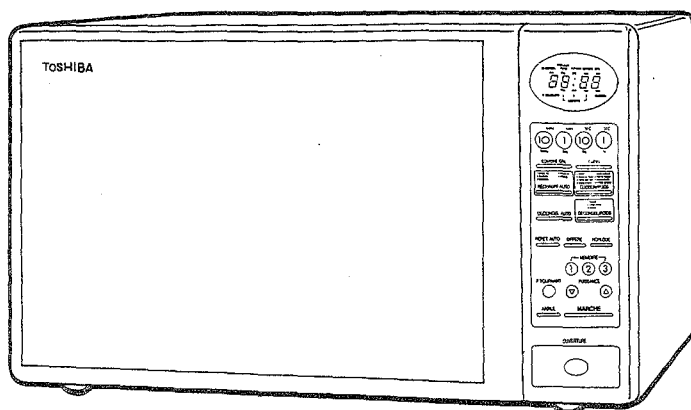

ERG-8869F/FW

Caractéristiques

| | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Modèle | ERG-6869 | ERG-8869 |
| Tension d'alimentation | : 230 V | 230 V |
| Fusible | : 16 A | 16A |
| Consommation | | |
| Mode micro-ondes | : 1 300 Watts | 1 350 Watts |
| Mode gril | : 1 250 Watts | 1 300 Watts |
| Mode combiné | : 2 550 Watts | 2 600 Watts |
| Puissance micro-ondes | : 800 Watts (CEI 705) | 850 Watts (CEI 705) |
| Fréquence micro-ondes | : 2 450 MHz | 2 450 MHz |
| Dimensions (H x L x P) | | |
| Four | : 296 x 504 x 387 | 348 x 555 x 432 |
| Minuterie | Micro-ondes : 99 mn. 99 s. | 99 mn. 99 s. |
| | Gril : 45 mn. | 45 mn. |
| Poids | : 17 kg | 24 kg |

Installation

Ce manuel vous guidera dans l'utilisation et l'entretien de votre four à micro-ondes TOSHIBA. Prenez le temps de le lire avant d'utiliser le four.

Après déballage, vérifiez visuellement l'absence des dommages suivants:

- Porte désalignée
- Porte ou fenêtre endommagée
- Bosselures dans la cavité de cuisson

Si vous constatez visuellement l'un des dommages ci-dessus, N'UTILISEZ PAS le four et signalez le fait à votre revendeur TOSHIBA.

Puis, placez le four dans un endroit:

- comportant une surface plane et horizontale suffisamment solide pour supporter le poids du four (voir les caractéristiques),
- loin de toute source de chaleur ou de vapeur,
- à plus de 5 cm des murs sur les côtés et à plus de 10 cm du mur à l'arrière, de façon à assurer une ventilation correcte.

NE POSEZ RIEN sur le four.

NE RETIREZ PAS le disque en plastique placé sur l'axe d'entraînement du plateau tournant.

Il est recommandé de ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.

Raccordement

Assurez-vous que la tension du secteur est la même que celle de l'appareil qui est donnée dans le tableau des caractéristiques, et que le circuit électrique est d'au moins 16 ampères.

ATTENTION — CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

Assurez-vous que la prise comporte une liaison à la terre et branchez l'appareil.


Ne faites pas marcher le four si son cordon ou sa fiche sont abîmés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.

Ne mettez pas le cordon ni la fiche dans l'eau.

Eloignez le cordon des surfaces chaudes.


Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.

Identification des pièces du four

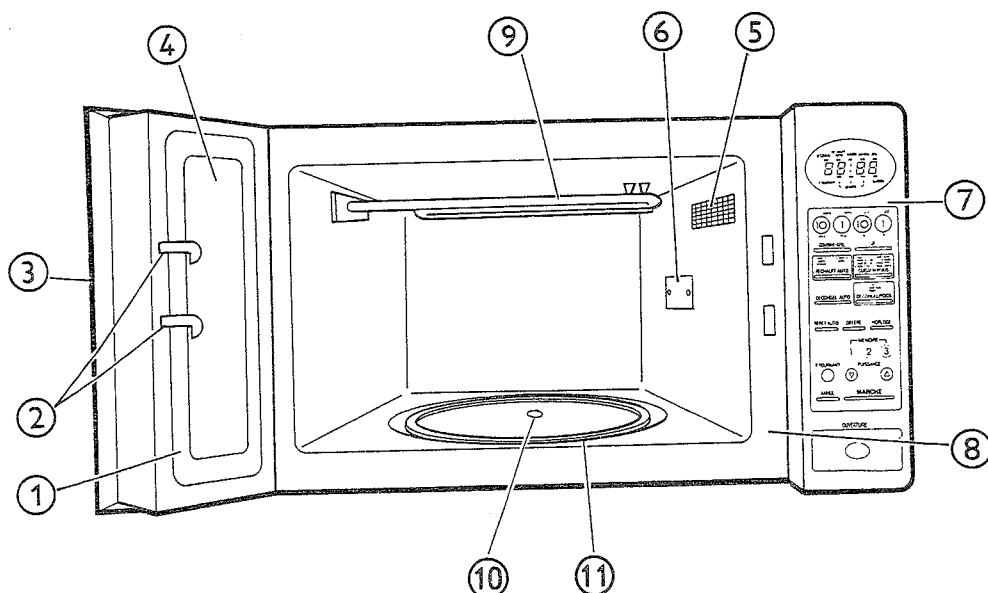

- ① Joint de la fenêtre de vérification
- ② Serrures de porte
- ③ Porte du four
- ④ Fenêtre du four
- ⑤ Eclairage du four
- ⑥ Cache de rayonnement des micro-ondes
- ⑦ Panneau de commande
- ⑧ Façade de la cavité
- ⑨ Gril
- ⑩ Axe d'entraînement (Sous le plateau tournant)
- ⑪ Cerceau (Sous le plateau tournant)

Accessoires

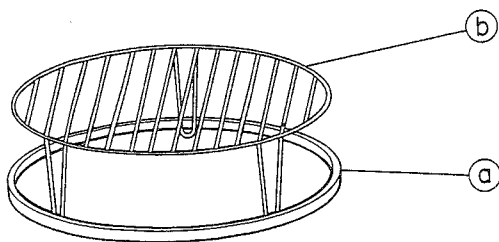


- a. Plateau tournant — Il tourne indifféremment dans les deux sens pendant la cuisson. Pour le retirer, appuyez sur son bord au point situé entre les rouleaux et sortez-le.

ATTENTION


NE RETIREZ PAS le plateau tournant quand des aliments à cuire ont été placés dessus pour éviter de vous brûler par éclaboussures d'aliments chauds.

- b. Grille du gril — Placez-la sur le plateau tournant pour effectuer des grillades.

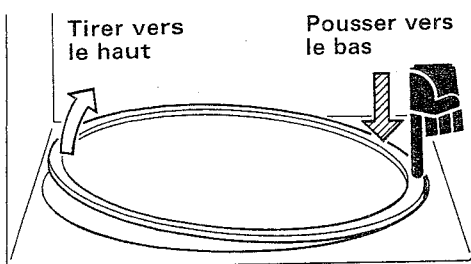


Panneau de commande

ERG-6869

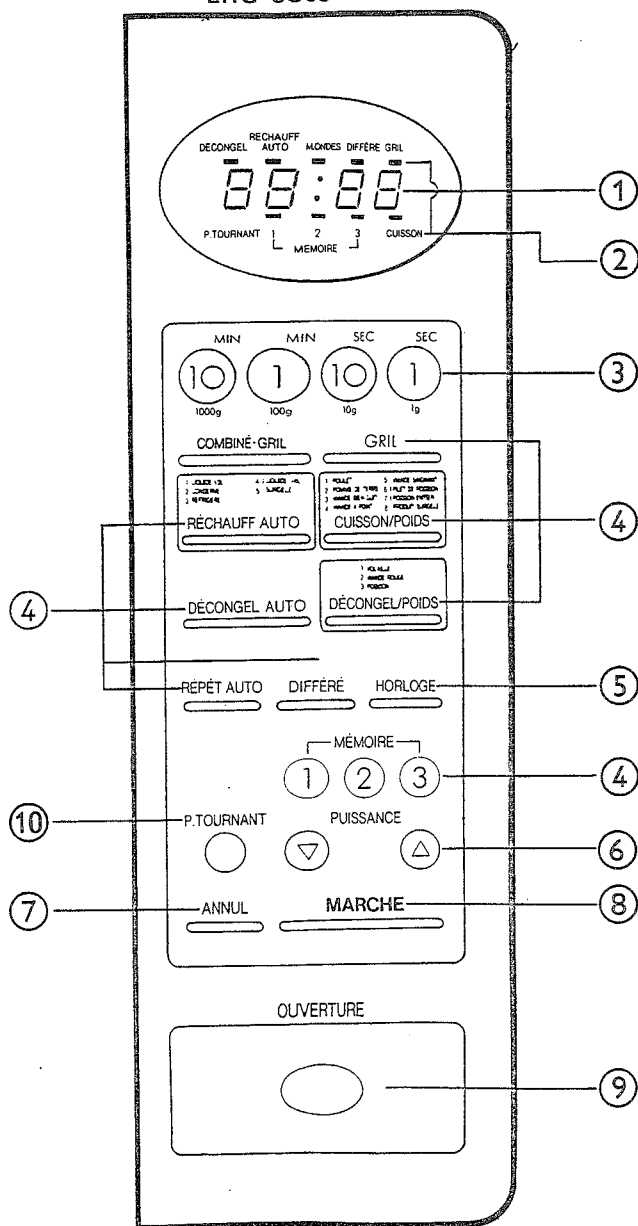

ERG-8869

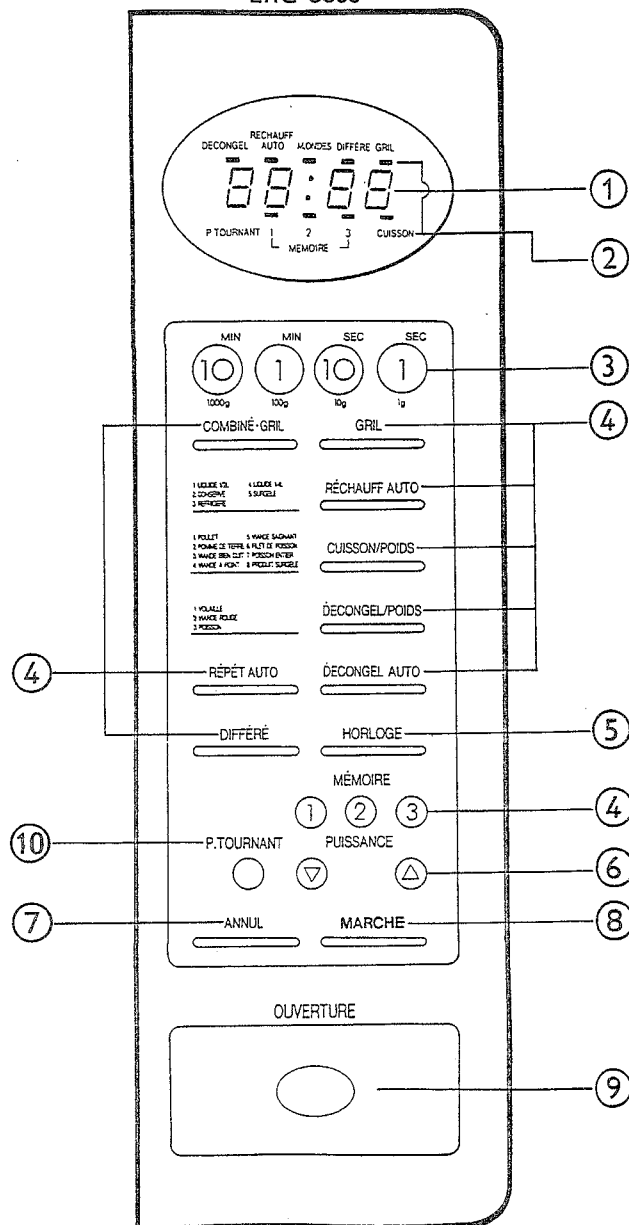

① AFFICHAGE FLUORESCENT

Le temps de cuisson et le niveau de puissance sélectionnés ainsi que les autres informations s'affichent dans cette zone.

② TÉMOIN

Indique le mode de fonctionnement choisi.

③ TOUCHES NUMÉRIQUES

Permettent de régler le temps de cuisson, l'heure et le poids des aliments.

④ TOUCHES DE FONCTION

Permettent de choisir le fonctionnement voulu du four.

⑤ TOUCHE D'HORLOGE

Permet de régler et de rappeler l'heure.

⑥ SÉLECTEURS DE NIVEAU DE PUISSANCE DES MICRO-ONDES

Permettent de régler le niveau de puissance voulu.

⑦ TOUCHE D'ANNULATION

Permet d'annuler toutes les informations précédemment réglées sur le panneau de commande du four, à l'exception de l'horloge.

⑧ TOUCHE DE DÉBUT DE CUISSON

Permet de déclencher les fonctions, à l'exception de l'horloge.

⑨ TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE

Appuyer pour ouvrir la porte du four.

⑩ TOUCHE DE PLATEAU TOURNANT (Voir le livre de cuisine pour l'utilisation de cette fonction)

Permet de choisir le fonctionnement voulu du plateau tournant.

Fonctionnement

Le four à micro-ondes TOSHIBA est d'un fonctionnement très simple.

| FONCTIONNEMENT | RÉSULTAT |
|---|--|
| 1. Appuyer sur la touche d'ouverture de la porte; la porte du four s'ouvre. | |
| 2. Placer les aliments, ou les aliments dans leur récipient, sur le plateau tournant. | |
| 3. Refermer la porte. La serrure verrouillera automatiquement la porte à la fermeture. Si la porte n'est pas bien fermée, le four ne se mettra pas en marche. | |
| 4. Régler la commande du four comme indiqué dans les pages suivantes: "COMMENT RÉGLER LA COMMANDE DU FOUR". | |
| 5. Appuyer sur la touche <u>MARCHE</u> . | Le four commence le cycle de cuisson. Le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant, l'éclairage du four et l'affichage des indicateurs de cuisson se déclenchent ou s'allument. |
| 6. Fin du cycle de cuisson: 1) La minuterie s'éteint. 2) La porte est ouverte pendant la cuisson. 3) On appuie sur la touche d'ANNULATION pendant la cuisson. 4) On appuie sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE pendant la cuisson par micro-ondes avec minuterie, ou l'on appuie sur la touche de DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE pendant une décongélation, ou encore on appuie sur la touche de GRIL pendant l'utilisation du gril. | La sonnerie retentit trois fois. Le four s'éteint automatiquement. Le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant, l'éclairage du four et l'affichage des indicateurs de cuisson s'arrêtent ou s'éteignent. L'heure réapparaît dans la fenêtre d'affichage. Le four s'éteint automatiquement. Le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant et l'éclairage du four s'arrêtent ou s'éteignent. L'affichage des indicateurs de cuisson s'arrête au temps de cuisson restant. Le four ne se remettra pas en marche tant que la porte ne sera pas refermée et que l'on n'aura pas appuyé à nouveau sur la touche <u>MARCHE</u> . Le four s'arrête automatiquement. Le ventilateur de refroidissement, le plateau tournant, l'éclairage du four et l'affichage des indicateurs de cuisson s'arrêtent ou s'éteignent. Pour reprendre la cuisson, il faudra rerégler le four. Le four s'éteint automatiquement. Le ventilateur de refroidissement et l'éclairage du four s'arrêtent ou s'éteignent. L'affichage des indicateurs de cuisson s'arrête au temps de cuisson restant. Pour reprendre la cuisson, il faudra appuyer sur la touche <u>MARCHE</u> . |

REMARQUE

Lorsqu'on met le plateau tournant dans le four, bien s'assurer que le cerceau en plastique et l'axe d'entraînement sont correctement installés.

Placer le plateau sur l'axe, sur le cerceau en plastique.

NE PAS FAIRE TOURNER le plateau tournant de force.

Lorsqu'on cuit plusieurs aliments individuels (par exemple des pommes de terre), on pourra les poser directement sur le plateau, il est préférable de les répartir, de façon à obtenir une cuisson régulière.

SONNERIE DE RAPPEL de fin de cuisson

Fonctionnement en : cuisson (par minuterie),
répétition automatique,
cuisson au poids,
décongélation au poids,
décongélation automatique,
réchauffage automatique,

Après arrêt du four, trois sonneries retentissent toutes les deux minutes jusqu'à l'ouverture de la porte.

Comment régler la commande du four

Ne pas oublier:

1. Chaque fois que l'on appuie sur une touche, une sonnerie de confirmation se fait entendre.
2. L'heure revient automatiquement sur l'affichage quand le four est éteint.
3. Quand on appuie sur la touche d'ANNULATION, toutes les informations réglées sur le four s'effacent, à l'exception de l'heure.

Vérifier que le four est bien installé et bien branché.

PUIS, METTRE UNE TASSE D'EAU DANS LE FOUR ET REFERMER LA PORTE. PROCÉDER COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.


RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Quand le four a été branché, l'indication "1:01" a dû apparaître dans la fenêtre d'affichage. Cette horloge fonctionne sur un cycle de vingt-quatre heures; ainsi, après "23:59", elle reviendra à "0:00".

RÉGLAGE DU JOUR

Exemple: 13 heures 45.


- Appuyer sur la touche HORLOGE.

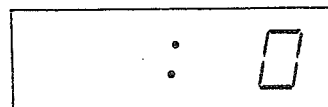

- Appuyer sur la touche ANNUL dans les 5 secondes qui suivent.

L'indication " : 0" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Appuyer sur les touches numériques. (Pour le réglage de l'heure, la touche des minutes règle les heures, et la touche des secondes règle les minutes.)

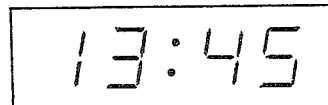

Appuyer sur la touche une fois
"10:00" apparaît.



Appuyer sur la touche trois fois
"13:00" apparaît.



Appuyer sur la touche quatre fois ...
"13:40" apparaît.



Appuyer sur la touche cinq fois
"13:45" apparaît.

L'indication "13:45" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Appuyer à nouveau sur la touche HORLOGE.

Les deux points entre les heures et les minutes clignotent une fois toutes les secondes.

Pour rerégler l'heure, recommencer les opérations ci-dessus.

Pour vérifier l'heure pendant le fonctionnement du four, appuyer sur la touche HORLOGE; l'heure s'affichera pendant 5 secondes.

Cuisson par micro-ondes

REMARQUE

- Pour obtenir les meilleurs résultats en cuisson par micro-ondes ou en décongélation, bien commencer avec un four froid. Ceci est important si le gril a été utilisé avant la cuisine par micro-ondes. Laisser le four refroidir pendant 15 — 20 minutes avec la porte légèrement entr'ouverte.
- Le niveau de puissance pourra être réglé entre 9 (850 Watts pour le modèle ERG-8869, 800 Watts pour le modèle ERG-6869, CEI) et 1 (100 Watts, CEI) de façon continue à l'aide du sélecteur de niveau de puissance.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE PUISSANCE


Ce four possède neuf niveaux de puissance.

Si l'on appuie sur la touche **PUISSANCE** (▽), l'indicateur P9 apparaît et les niveaux de puissance sont balayés vers le bas à partir du niveau 9.

Si l'on appuie sur la touche **PUISSANCE** (△), l'indicateur P0 apparaît et les niveaux de puissance sont balayés vers le haut à partir du niveau 0.

Exemple: Pour régler le four au niveau de puissance 6.

- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE.

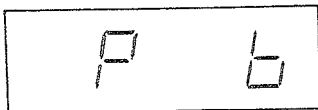

Touche **PUISSANCE** (▽) Balayage vers le bas à partir du niveau 9.

Touche **PUISSANCE** (△) Balayage vers le haut à partir du niveau 0.

Le chiffre 6 s'allume sur l'affichage fluorescent.


RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON

La minuterie pourra être réglée jusqu'à un maximum de 99 minutes et 99 secondes pour la cuisson par micro-ondes.

Avec le gril, elle pourra être réglée jusqu'à un maximum de 45 minutes.

Exemple: Pour régler une cuisson de 33 minutes et 33 secondes.

- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE. (Pour régler le niveau de puissance)
- Appuyer sur les touches numériques.

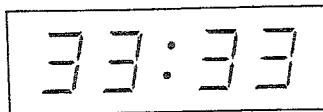

Appuyer sur la touche trois fois "30:00" apparaît.

Appuyer sur la touche trois fois "33:00" apparaît.

Appuyer sur la touche trois fois "33:30" apparaît.


Appuyer sur la touche trois fois "33:33" apparaît.

L'indication "33:33" s'allume sur l'affichage fluorescent.

Le four est maintenant réglé pour une cuisson de 33 minutes et 33 secondes au niveau de puissance 6.

Maintenant, appuyer sur la touche **MARCHE** pour déclencher la cuisson.

Le témoin de cuisson s'allume.

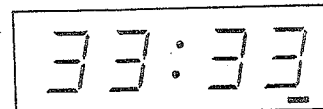

REMARQUE

Si l'on a fait une erreur pendant le réglage de la minuterie ou du niveau de puissance, appuyer sur la touche **ANNUL** et recommencer.

Si les aliments sont cuits et qu'ils doivent être retirés du four avant l'heure réglée (il reste encore 1 minute indiquée sur l'affichage), appuyer sur la touche **ANNUL** avant de cuire un autre plat.

L'éclairage du four s'obscurcit parfois lorsque le four fonctionne à des niveaux de puissance faibles. Si l'on remarque une erreur dans le réglage du niveau de puissance ou de la minuterie avant que la cuisson n'ait commencé, on pourra rerégler les valeurs. Si l'on remarque l'erreur une fois que la cuisson a commencé, appuyer sur la touche d'annulation et rerégler le niveau de puissance et le temps. Si les aliments doivent être retirés du four avant la fin du temps de cuisson, appuyer sur la touche **ANNUL** avant de cuire un autre plat.

Le temps de cuisson ne pourra pas être réglé si l'on n'a pas auparavant réglé le niveau de puissance.

RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Cette fonction permet de réchauffer une gamme d'aliments en utilisant l'un quelconque des 5 programmes pré-réglés.

GUIDE DE MENU PAR RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

1. Liquide (1/2 litre).
2. Conserve (800 g).
3. Aliment réfrigéré.
4. Liquide (1/4 litre).
5. Aliment surgelé.

REMARQUE

1. Les aliments doivent être recouverts d'un film alimentaire transparent percé pour cuisson par micro-ondes, ou du couvercle du récipient utilisé.
2. Les liquides devront être réchauffés couverts.
3. Les aliments dans des barquettes/récipients en aluminium devront être transférés dans un plat allant aux micro-ondes.
4. Pour les programmes 1, 2 et 3, laisser reposer 1 minute avant de servir.
5. Pour le programme 4, laisser reposer 30 secondes avant de servir.
6. Pour le programme 5, laisser reposer 5 minutes avant de servir.
7. Vérifier que tous les aliments sont bien réchauffés partout avant de servir; continuer la cuisson à puissance et temps variables si les aliments ne sont pas complètement réchauffés après un programme de réchauffage automatique.

POUR RÉGLER LE RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Exemple: Pour régler le programme 3 du réchauffage automatique.

- Appuyer sur la touche RÉCHAUFF AUTO.

Le témoin de
RÉCHAUFFAGE
AUTOMATIQUE

s'allume et le chiffre

"1" apparaît dans la fenêtre d'affichage.



apparaît dans la
fenêtre d'affichage

- Pour sélectionner les programmes 2 — 5, recommencer


jusqu'à ce que le
nombre voulu apparaisse sur l'affichage.



- Appuyer sur la touche MARCHE.

Le four commence le
compte à rebours du

temps de cuisson du programme choisi.

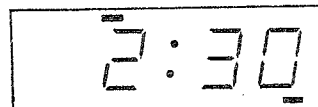

REMARQUE

L'affichage recommencera le cycle "1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 1" si l'on appuie sur la touche de réchauffage automatique.

CUISSON AU POIDS

Cette fonction permet de cuire les aliments par réglage du poids en utilisant l'un des 8 programmes pré-réglés.

Guide de menu de cuisson au poids

1. Poulet
2. Pommes de terre en robe des champs
3. Viande bien cuite.
4. Viande à point.
5. Viande saignante
6. Filet de poisson
7. Poisson entier
8. Produit surgelé

REMARQUE


1. Couvrir toute la viande/volaille avec un sac à rôti fendu.
2. Retourner la viande/volaille à la moitié du temps de cuisson.
3. Pour le programme 2
 - a) Fendre la peau des pommes de terre.
 - b) Envelopper chaque pomme de terre dans du papier essuie-tout.
 - c) Placer les pommes de terre sur le plateau tournant.
4. Laisser reposer 5 minutes pour les viandes/volailles.
5. Toujours vérifier que la viande/volaille est bien cuite partout, continuer la cuisson à puissance et temps variables si le résultat voulu n'est pas obtenu après un programme de cuisson au poids.


RÉGLAGE DE LA CUISSON AU POIDS

Choisir l'un des 8 programmes de cuisson par poids C1 à C8.

Rechercher le poids des aliments à cuire.

Exemple: Pour régler le programme de cuisson au poids C4 avec un poids de 1 350 g.


- Appuyer sur la touche .

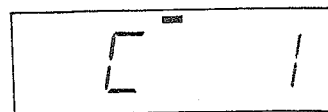


Le témoin de cuisson au poids s'allume et l'indication "C1" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

apparaît sur l'affichage

- Pour choisir les programmes C2 à C8, recommencer jusqu'à ce que le chiffre voulu apparaisse sur l'affichage.

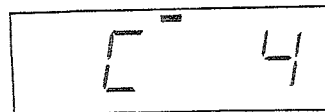

- Appuyer sur les touches numériques.

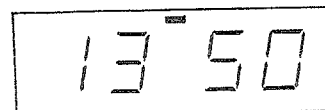

Appuyer sur la touche une fois
"10 00" apparaît.





Appuyer sur la touche trois fois
"13 00" apparaît.



Appuyer sur la touche cinq fois
"13 50" apparaît.

L'indication "13 50" apparaît dans la fenêtre d'affichage.


- Appuyer sur la touche .

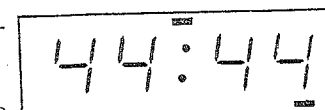



Le four calcule maintenant

automatiquement le temps de cuisson nécessaire et ce temps apparaît sur l'affichage.

La sonnerie du four retentira à la moitié du temps de cuisson; à ce moment-là, retourner les aliments.

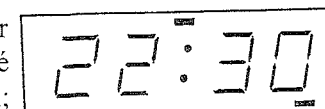

- Appuyer à nouveau sur la touche  pour continuer la cuisson.

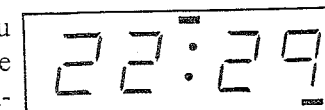

REMARQUE


1. Si la porte n'a pas été ouverte pour retourner et disposer les aliments comme indiqué ci-dessus, le compte à rebours et l'énergie des micro-ondes s'arrêtent pendant 10 secondes. Puis, la cuisson reprend automatiquement 10 secondes plus tard.
2. L'affichage recommencera le cycle "C1 — C2 — ... — C7 — C8 — C1" si l'on appuie sur la touche de cuisson par poids.
3. Le poids maximal qui pourra être réglé avec la CUISSON AU POIDS est de 3 999 g. L'affichage recommencera le cycle 1000 — 2000 — 3000 — 0 — 1000 si l'on appuie sur la touche



RÉGLAGE DE LA DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE


Exemple: Pour régler le four sur une décongélation de 3 minutes et 30 secondes.

- Appuyer sur la touche DÉCONGEL AUTO.

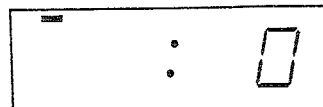

Le témoin de décongélation s'allume.

- Appuyer sur les touches numériques.

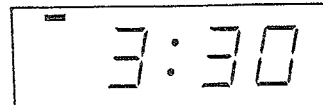


Appuyer sur la touche trois fois
"3:00" apparaît.



Appuyer sur la touche trois fois
"3:30" apparaît.

- Maintenant, appuyer sur la touche MARCHE.

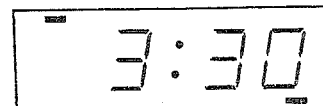

Le témoin de cuisson s'allume.

La fonction de DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE est conçue pour effectuer une décongélation automatique avec trois niveaux de puissance. La décongélation commence sur un niveau moyen/élevé pour déclencher le processus de décongélation rapidement. Puis, la décongélation passe à un niveau moyen-faible. Et enfin, la décongélation automatique s'effectue à niveau faible pour garantir une décongélation régulière dans tous les aliments. Une fois que le four est déclenché, il décongèle progressivement les aliments et le niveau de puissance diminue automatiquement pendant le temps de décongélation. Ceci supprime ou réduit le temps normalement nécessaire.

DÉCONGÉLATION AU POIDS

Cette fonction permet de décongeler les aliments par réglage du poids en utilisant l'un des 3 programmes préréglés.

GUIDE DE MENU DE DÉCONGÉLATION AU POIDS

d1 — Volaille

d2 — Viande

d3 — Poisson

REMARQUE

1. Placer les aliments sur une grille (non fournie avec le four) ou directement sur le plateau tournant.
2. Pour les viandes et volailles pesant plus de 499 g, il faudra retourner le morceau au milieu du cycle de décongelation pour obtenir les meilleurs résultats.
3. Pour les viandes et volailles pesant plus de 499 g, laisser reposer pendant 20 minutes.
4. Pour les viandes/volailles/poissons pesant moins de 499 g, laisser reposer pendant 5 minutes.
5. Toujours vérifier que la viande/volaille/poisson est bien complètement décongelé(e) avant la cuisson.


RÉGLAGE DE LA DÉCONGÉLATION AU POIDS

Choisir l'un des 3 programmes de DÉCONGÉLATION AU POIDS d1 à d3.

Rechercher le poids des aliments à décongeler.


Exemple: Pour régler le programme de DÉCONGÉLATION AU POIDS d3 avec un poids de 1 350 g.

- Appuyer sur la touche DÉCONGEL/POIDS.

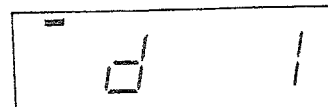


Le témoin de décongelation s'allume et l'indication "d 1" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour choisir les programmes d2 et d3, recommencer jusqu'à ce que le chiffre voulu apparaisse sur l'affichage.

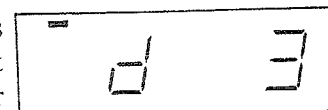

- Appuyer sur les touches numériques.

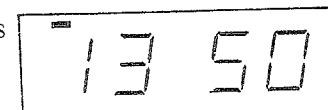

Appuyer sur la touche une fois
"10 00" apparaît.




Appuyer sur la touche trois fois
"13 00" apparaît.



Appuyer sur la touche cinq fois
"13 50" apparaît.

L'indication "13 50" apparaît dans la fenêtre d'affichage.


- Appuyer sur la touche MARCHE.

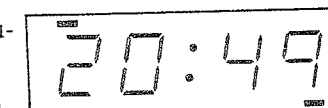

Le four calcule maintenant automatiquement le temps de décongelation nécessaire et ce temps apparaît sur l'affichage.

La sonnerie du four retentira au tiers et aux deux-tiers du temps de décongelation; à ce moment-là, retourner les aliments.


REMARQUE

1. L'affichage recommencera le cycle "d1 — d2 — d3 — d1" si l'on appuie sur la touche de CUISSON AU POIDS.
2. Le poids maximal qui pourra être réglé avec la DÉCONGÉLATION AU POIDS est de 3 999 g. L'affichage recommencera le cycle 1000 — 2000 — 3000 — 0 — 1000 si l'on appuie sur la touche .


UTILISATION DU GRIL

Exemple: Pour régler le four en cuisson sur gril pendant 30 minutes


- Placer les aliments à griller sur le gril posé sur le plateau tournant.

- Appuyer sur la touche .


Le témoin du gril s'allume.

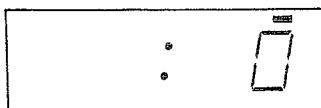


- Appuyer sur la touche numérique

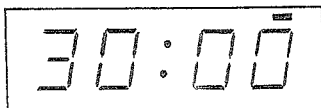

Appuyer sur la touche trois fois
L'affichage "30:00" apparaît.

- Appuyer sur la touche .

Le témoin de cuisson s'allume.

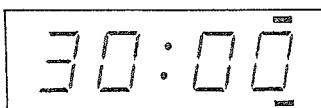


GRILLADE COMBINÉE


La minuterie se règle sur un maximum de 60 minutes.

Exemple: Pour régler le four en vue d'une cuisson par micro-ondes au niveau de puissance 8 et d'une grillade de 10 minutes.


- Placer les aliments à cuire sur la grille du plateau tournant.

- Appuyer sur la touche .

Les indicateurs de micro-ondes et de grillade s'allument.

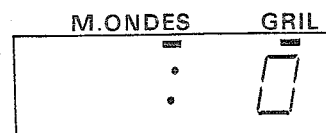


- Appuyer sur la touche de niveau de PUISSANCE.

PUISSANCE  Les niveaux défilent de façon descendante à partir du niveau de puissance "9".
(Appuyer 2 fois sur la touche.)




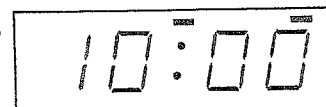
- Appuyer sur la touche de niveau de PUISSANCE.


PUISSANCE  Les niveaux défilent de façon ascendante à partir du niveau de puissance "0".
(Appuyer 9 fois sur la touche.)

La touche 8 s'allume sur l'affichage fluorescent.


- Appuyer sur les touches numériques.

 Touche une fois L'indication "10:00" apparaît.



- Appuyer sur la touche .

L'indicateur de cuisson s'allume.

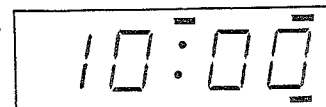

RÉGLAGE DE LA RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

Si l'on doit répéter un programme identique, par exemple même niveau de puissance et même temps de cuisson, au lieu de reprogrammer toutes les instructions à la main, on pourra utiliser la touche de répétition automatique qui resélectionnera automatiquement les dernières instructions programmées. Pour déclencher la cuisson, appuyer sur la touche **MARCHE**.

Exemple: Le four a été préalablement réglé pour une cuisson au niveau de puissance 9 pendant 6 minutes.

- Appuyer sur la touche **REPET AUTO**.
- Appuyer sur la touche **MARCHE**.

Le four commence la cuisson au niveau de puissance 9 pendant 6 minutes.

Si l'on a appuyé sur la touche **ANNUL** pendant la cuisson ou à la fin du programme, le four conservera encore les informations, et l'on pourra donc encore utiliser la fonction de répétition automatique.

Si, après avoir choisi la fonction de répétition automatique, on appuie sur une autre touche que la touche de début de cuisson (**MARCHE**), le dernier cycle de cuisson s'efface et la répétition automatique ne fonctionnera pas.

PROGRAMMATION DIFFÉRÉE

Ce four possède une fonction de PROGRAMMATION DIFFÉRÉE qui permet de régler un déclenchement différé du début de cuisson.

Ce déclenchement du four étant réglé sur l'horloge, vérifier que l'horloge est bien à l'heure.

Exemple: Programmation différée à 12h 30, niveau de puissance 5 et temps de cuisson 5 minutes.

- Appuyer sur la touche **DIFFERE**.

Le témoin de PROGRAMMATION DIFFÉRÉE

s'allume et l'indication " : 0" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Appuyer sur les touches numériques. (Pour le réglage d'une programmation différée, la touche des minutes règle les heures, et la touche des secondes règle les minutes.)



Appuyer sur la touche une fois
"10:00" apparaît




Appuyer sur la touche deux fois
"12:00" apparaît




Appuyer sur la touche trois fois
"12:30" apparaît

- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE pour régler le niveau de puissance.

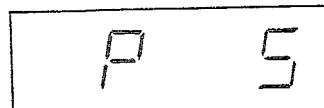


- Appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson.

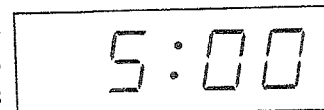


- Appuyer sur la touche **MARCHE**.

L'heure apparaît dans la fenêtre d'affichage.

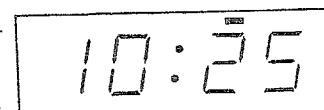


Le témoin de PROGRAMMATION DIFFÉRÉE clignote.

Pour vérifier l'heure préréglée

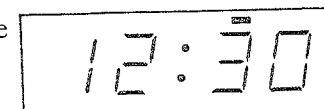

- Appuyer sur la touche **DIFFERE**.

L'heure préréglée s'affiche pendant 5 secondes.

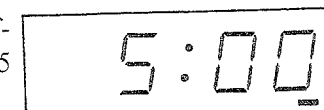

La cuisson commencera à 12h 30.

Si la porte du four doit être ouverte, après l'avoir refermée, il faudra APPUYER UNE NOUVELLE FOIS SUR LA TOUCHE DE DÉBUT DE CUISSON (**MARCHE**) POUR QUE LE FOUR SE DÉCLENCHÉ À L'HEURE PRÉRÉGLÉE.

Si l'on veut rerégler l'heure préréglée, appuyer sur la touche **ANNUL** et recommencer.

Si l'on veut annuler l'heure préréglée, appuyer sur la touche **ANNUL**.

Touche de mémoire

Cette touche est conçue pour faciliter la répétition d'un programme.


Le four pourra mémoriser 3 programmes.

RÉGLAGE DE LA MÉMOIRE


Exemple: Pour régler le programme suivant dans la MÉMOIRE 1.




- Appuyer sur la touche de DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE pour régler cette fonction et appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de décongélation.

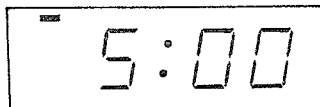


- Appuyer sur le sélecteur de NIVEAU DE PUISSANCE pour régler le niveau de puissance.

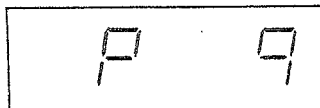


- Appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson.

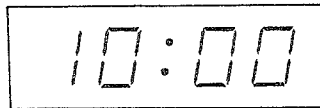

- Appuyer sur la touche du GRIL pour régler le mode de GRIL, et appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de grillade.

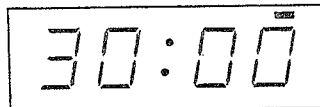

- Appuyer sur la touche de MÉMOIRE ①.

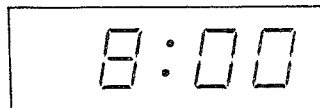

Le programme est maintenant réglé dans la MÉMOIRE 1. L'heure réapparaît dans la fenêtre d'affichage.

REMARQUE


Si l'on désire régler le programme ci-dessus dans la mémoire 2 ou 3, appuyer sur la touche de MÉMOIRE ② ou ③ au lieu de la touche de MÉMOIRE ①.

Lorsque le four est débranché ou que l'alimentation est coupée, la mémoire s'efface; il faudra la rerégler.

UTILISATION DE LA TOUCHE DE MÉMOIRE

- Appuyer sur la touche de MÉMOIRE 1.

Le programme qui a été réglé dans la MÉMOIRE 1 apparaît automatiquement sur l'affichage.

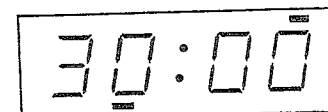


- Appuyer sur la touche MARCHE.

Le four commence à fonctionner avec le programme de la MÉMOIRE 1.



REMARQUE

Chaque témoin s'allume comme indiqué pour différencier les MÉMOIRES 1, 2 et 3.

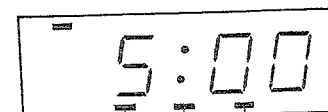

S'allume lorsque la MÉMOIRE 1 est utilisée.

S'allume lorsque la MÉMOIRE 2 est utilisée.


S'allume lorsque la MÉMOIRE 3 est utilisée.


UTILISATION DE LA TOUCHE DE PLATEAU TOURNANT


Cette touche permet de choisir le fonctionnement du plateau tournant voulu (c'est-à-dire avec rotation ou sans rotation), pendant la cuisson.

Pour l'utilisation de cette fonction, voir le livre de cuisine.

- Régler le programme de cuisson.
(Ex. Niveau de puissance: 9, temps de cuisson: 5 mn)

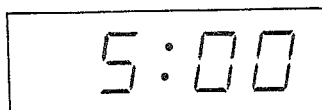


- Appuyer sur la touche de PLATEAU TOURNANT .

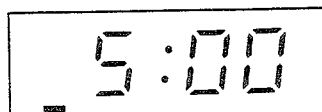

Le témoin du plateau tournant s'allume.

- Appuyer sur la touche MARCHE.

Le four commence la cuisson sans rotation du plateau tournant.

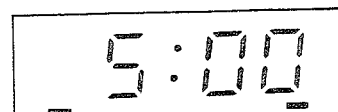


REMARQUE

Le cycle de fonctionnement du plateau tournant "avec rotation — sans rotation — avec rotation" se répétera si l'on appuie sur la touche de PLATEAU TOURNANT. Par ailleurs, le cycle du TÉMOIN DU PLATEAU TOURNANT se répétera également "allumé sans rotation — éteint avec rotation — allumé sans rotation" si l'on appuie sur la touche de PLATEAU TOURNANT.

Programmations combinées

Ce four pourra être programmé pour un maximum de quatre fonctions consécutives. Ces combinaisons sont données ci-dessous; on pourra utiliser soit le programme complet soit un programme partiel.

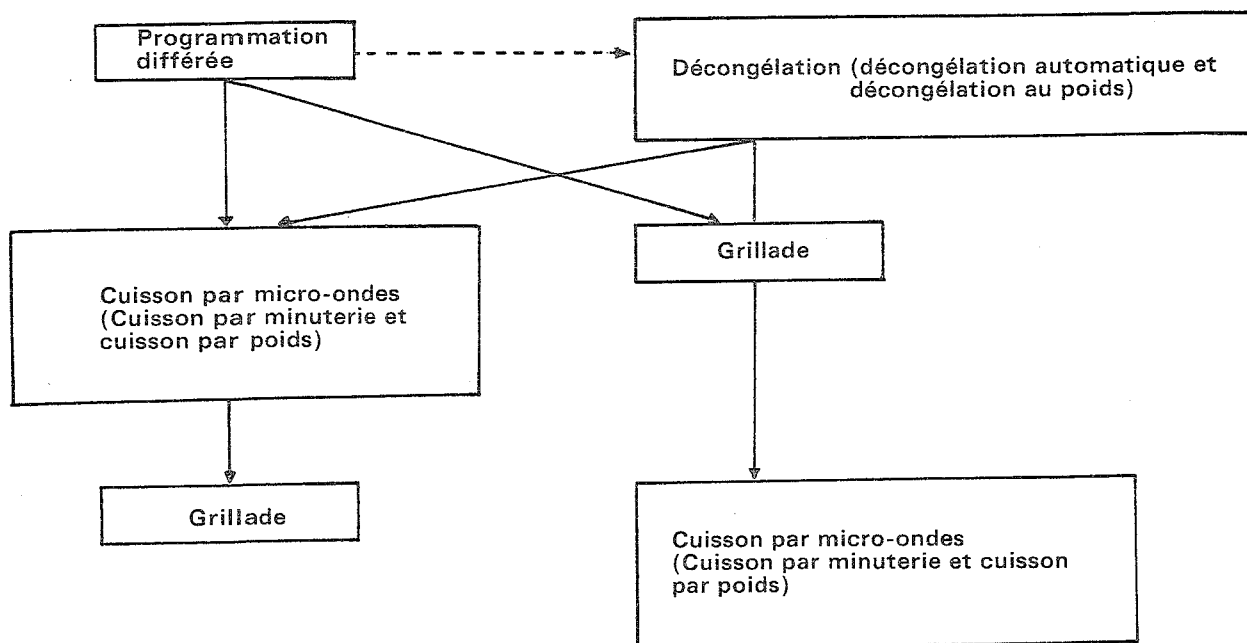

REMARQUE

En cuisson continue, si le programme de DÉCONGÉLATION a été réglé après le programme de cuisson, la DÉCONGÉLATION s'effectuera cependant toujours avant la cuisson.

Important

Lorsque vous utilisez le four, suivez les règles élémentaires ci-dessous.

N'UTILISEZ le four que pour cuire des aliments (par exemple pas pour sécher des vêtements).

NE PLACEZ aucun objet dans les ouvertures de l'enveloppe extérieure du four.

NE TOUCHEZ PAS les ouvertures de l'enveloppe extérieure du four et n'y insérez pas d'objets pendant la cuisson.

NE TOUCHEZ PAS la porte ni l'enveloppe extérieure du four, surtout pendant une cuisson au gril, car elles pourraient être chaudes.

NE CUISEZ PAS d'aliments dans une bouteille ni dans un récipient scellé sans en retirer au préalable le bouchon ou le couvercle. Ceci pourrait provoquer une explosion à l'intérieur du four.

NE CUISEZ PAS d'aliments dans une écorce, par exemple une châtaigne, sans avoir pratiqué une fente dans l'écorce à l'aide d'un couteau de cuisine.

NE CUISEZ PAS d'œufs dans leur coquille sans la craquer, et percez toujours le jaune des œufs avec un cure-dent ou une brochette avant de les frire ou de les pocher.

NE FAITES PAS chauffer d'huile ni de graisse pour faire une friture. Elle pourrait trop chauffer.

LORSQUE vous réchauffez un liquide, attendez 30 secondes avant d'y introduire un élément quelconque afin d'éviter la formation de bulles ou un débordement dans le four ou à la sortie du four.

N'UTILISEZ PAS la cavité du four pour ranger des objets, par exemple du papier, des livres de cuisine, etc.

N'UTILISEZ PAS d'ustensiles ou de poêlons à roux en céramique. Utilisez uniquement des poêlons à roux en matière plastique ou en polyester. Les ustensiles les plus appropriés sont ceux de la marque Nordic Ware, Rubbermaid et Anchor Hocking. Suivez les instructions de préchauffage du fabricant. Ne dépassez pas les temps de pré-chauffage.

EVITEZ de faire chauffer des aliments pour bébé dans leur pot en verre, transférez les plutôt dans un récipient spécialement conçu pour la cuisson aux Micro-ondes.

NE VOUS APPUYEZ jamais sur la porte et ne laissez pas les enfants s'accrocher à la porte lorsqu'elle est ouverte. Ils pourraient se blesser.

POUR RÉDUIRE les risques de feu dans la cavité:

a) toujours respecter les temps de cuisson, car des temps trop longs feraient dessécher et carboniser les aliments.

Surveiller attentivement le four si vous avez mis des matériaux comme du papier ou des matières

plastiques, pour faciliter la cuisson.

b) Retirez les attaches métalliques des sachets en plastique avant de les mettre dans le four.

c) Si les matériaux à l'intérieur du four prennent feu, laissez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation, ou bien coupez l'alimentation avec le fusible ou le disjoncteur.

Attention

1. Vérifiez toujours vous-même la température des aliments si vous réchauffez ou si vous cuisez des aliments pour bébé. Il est recommandé de ne jamais consommer les aliments/liquides tout de suite après les avoir sortis du four, mais d'attendre quelques minutes et de les remuer avec une cuiller afin de répartir équitablement la chaleur.
2. Suivez toujours fidèlement les instructions du livre de cuisine quand vous préparez/cuisez des aliments/liquides.
3. Les récipients deviennent chauds par conduction; il est recommandé d'utiliser des gants de protection pour les manipuler. Ceci est particulièrement vrai si l'on a recouvert l'ustensile et ses poignées avec une feuille de plastique transparent. Il faudra peut-être utiliser des poignées pour manier l'ustensile.

Avertissement

- (a) Ne **confiez** les réparations du four à micro-ondes à **PERSONNE** d'autre qu'un réparateur TOSHIBA agréé. Ceci rendrait la garantie nulle et non avenue. De plus, il serait dangereux pour quiconque n'aurait pas suivi la formation de réparation TOSHIBA d'effectuer des réparations sur le four à micro-ondes.
- (b) En **aucun cas ON NE RETIRERA** l'enveloppe extérieure, la porte ni le panneau de commande. Ceci rendrait la garantie nulle et non avenue.
- (c) Ne **placer AUCUN** objet entre la face avant du four et la porte.
- (d) Ne **pas faire fonctionner** le four à micro-ondes si le joint est endommagé ou si la porte ne ferme pas correctement. Inspecter ces zones pour voir si elles ne sont pas endommagées. En cas de dommage quelconque, le four ne devra pas fonctionner tant qu'il n'aura pas été réparé par un technicien de service après-vente formé par TOSHIBA.
- (e) Ne **pas faire fonctionner** le four quand il est vide, car ceci risquerait de l'abîmer.

Ustensiles appropriés

- Les ustensiles en verre ou en céramique à haute résistance thermique sont les plus appropriés.
- **NE JAMAIS** utiliser d'ustensiles ou de plats en métal ou à bordure métallique pour la cuisson à micro-ondes car ils pourraient provoquer des étincelles.
- Les ustensiles en plastique ou en papier spécialement conçus pour la cuisson à micro-ondes pourront être utilisés si la durée de cuisson est courte.
- **NE JAMAIS** utiliser de sac en plastique ou en papier fermés par une attache métallique.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage du four ne présente aucune difficulté. La plupart du temps, il suffit d'essuyer les parois et l'intérieur de la porte avec un chiffon doux humecté de détergent doux. Rincez, essuyez et séchez bien. Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins, car ils pourraient endommager les surfaces peintes.

Intérieur du four

1. Parois latérales et inférieure du four — Pour maintenir le four en parfait état de marche, nettoyer le four avec un chiffon doux après chaque utilisation. Toujours utiliser un chiffon doux, jamais de poudre ou d'éponge abrasives. Si du temps a passé et que des particules d'aliments se sont desséchées, laisser bouillir une tasse d'eau dans le four pendant environ 3 minutes. L'accumulation de vapeur amollira les particules d'aliment séchées.
2. Plateau tournant — On pourra le retirer du four et le laver à la main ou dans un lave-vaisselle.

3. Intérieur de la porte du four — Cette zone fait partie du système d'étanchéité qui empêche la fuite des micro-ondes; il est donc extrêmement important que cette porte soit constamment propre.
4. Face avant du four — Elle fait également partie du système d'étanchéité de la porte. Elle doit rester propre constamment.

Extérieur du four

1. Enveloppe extérieure — Elle se nettoie très facilement avec un chiffon humide.
2. Porte — On la nettoiera avec un chiffon humide. **NE PAS UTILISER** de matières abrasives car ceci risquerait de rayer la surface et de gêner la vue à l'intérieur du four.

Pour le nettoyage, le four doit être éteint.

Remarques complémentaires sur le mode d'emploi des fours à micro-ondes (avec ou sans gril)

A. SEULES les parties en acier inoxydable nécessitent un nettoyage, pas les autres pièces qui sont auto-nettoyantes.

Comme pour les fours traditionnels, il est recommandé de nettoyer le four à micro-ondes immédiatement après chaque utilisation, surtout après l'utilisation du gril.

On pourra effectuer deux sortes d'opérations de nettoyage:

1. En cas de légers dépôts de graisse sur les parois de la cavité et la porte du four, il suffira de passer une éponge humide imbibée de liquide de nettoyage.
2. Si des dépôts brunâtres ou brûlés persistent sur la cavité du four après plusieurs nettoyages ou après certaines longues cuissons, on utilisera un produit à récurer, comme du CIF par exemple.

Il sera peut-être nécessaire de frotter plus vigoureusement les parties en acier inoxydable.

Lorsqu'on utilise ce genre de produit sur la porte, bien veiller à ce qu'il ne pénètre pas dans les charnières ou les dispositifs de fermeture.

NE PAS UTILISER DE PRODUITS À RÉCURER ABRASIFS, COMME CEUX QUI SONT CONÇUS POUR LES FOURS CLASSIQUES (PAR EX. DECAFFOUR).

CES PRODUITS RISQUERAIENT D'ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LA CAVITÉ DU FOUR.

B. Cause d'éclaboussures dans la cavité du four.

- Lorsqu'on utilise le mode gril, il se produit inévitablement des éclaboussures de graisse, d'acides et de sel.
- Si on ne les nettoie pas pendant un certain temps, des taches jaunâtres, qui sont le résultat de l'action combinée de ces dépôts et de la chaleur, risquent d'apparaître sur la cavité. Ceci est parfaitement normal et n'a aucune influence négative sur le bon fonctionnement du four.

Avant de faire appel à un réparateur

Pour toute réparation, appelez le service après-vente TOSHIBA le plus proche de votre domicile.

Avant de faire appel à un réparateur, vérifiez les points suivants pour éviter tout dérangement inutile qui vous serait facturé:

- Vérifiez que le four est bien branché.
- Vérifiez les instructions du mode d'emploi.